

Transpaleta Manual de Tijera con 1.500Kg a 800mm de Elevación y horquillas de 1.100x520mm (Rueda Timonera y Rodillos de Poliuretano)

[Ver producto](#)




770,00€

Este modelo de transpaleta manual de tijera de 1.500Kg de Capacidad de Carga con elevación hidráulica de 85mm a 800mm está fabricada de acero de alta calidad. Diseñada para el transporte de cargas tanto paletizadas como en recipientes estándar sin superar los 200mm de elevación. Y para el levantamiento o alzamiento sin desplazamiento por encima de los 200mm (Velocidad de elevación a plena carga 9mm/impulso). Horquillas: 1.100mm de largo x 520mm de ancho total ? 162mm ancho de la pala.

Ruedas de poliuretano provistas de estabilizadores para inmovilizar la transpaleta (Rueda Timonera 150 x 40mm; Rodillos Horquillas Ø80 X 50mm)

[Añadir al carrito](#)

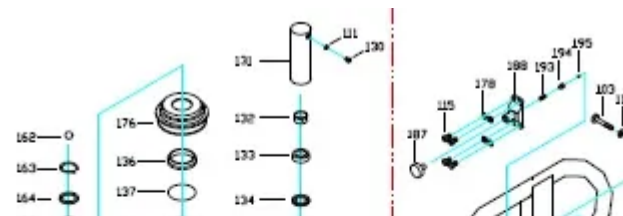

Descripción

Transpaleta Manual Hidráulica de Tijera

Recomendaciones de Montaje y Uso de la Transpaleta Manual Hidráulica de Tijera:

Para evitar que se introduzca aire en el interior del circuito hidráulico, el tornillo de cierre se sustituye en fábrica por un tornillo purgado. Este debe ser cambiado por la pieza original (se suministra junto con la transpaleta) conforme puede visualizarse en el siguiente vídeo. Para cambiarlo simplemente desatornille el tornillo purgado y después atornille el tornillo de cierre.

El timón cuenta con 3 posiciones diferentes en la palanca de descenso. 1. Elevación rápida de las uñas. 2. Elevación Lenta de las palas. 3. Descenso de las horquillas.

Modificaciones desde la Tuerca de Ajuste:

Si las uñas no elevan ajuste la tuerca en contra de las agujas del reloj

Por el contrario, si no bajan, ajústela en dirección de las agujas del reloj.

Si la posición de ascenso lento no funciona gire la tuerca en dirección de las agujas del reloj.

Mientras que si la posición de ascenso rápido no funciona gírela en contra de las agujas del reloj.

¿Cómo purgar el circuito hidráulico de la Transpaleta de Tijera?

Si cuando bombea con el timón las horquillas no se elevan instantáneamente, suelte el tornillo (nº 130) mientras presiona lentamente el timón como si fuera a elevar las horquillas hasta que el aire se purgue, después apriete el tornillo.

¿Cuándo se debe añadir aceite hidráulico a la transpaleta de tijera hidráulica?

Si las horquillas no alcanzan a elevarse a su altura máxima, 800mm, deberá añadir aceite hidráulico dentro del tanque. El aceite hidráulico ha de ser calidad ISO VG22 o equivalente.

Provisto de cojinetes autolubricantes para prevenir daño y mejorar su mantenimiento asegurando una vida más larga.

Marcado CE. Garantía por un periodo de 3 años, a partir de la fecha de envío.

[Repuestos para todos los modelos y marcas de transpaletas](#)

SKU: TTM1808061

Categorías: [3. Transpaletas y Apiladores](#), [3.3 Transpaletas Manuales](#)

Información adicional

AbonirGrupo Equipamiento Industrial

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Peso: 110 kg

Carga (Kg): 1.500

Altura elevación (mm): 800

Medidas uñas largo x ancho: 1.100 x 520 mm

Elevación por bombeo (mm): 9

Rueda de timón: Poliuretano 150 x 40

Rodillos de las horquillas: Poliuretano Ø80 X 50

Peso (Kg): 110

CE: Sí

Abonir Ibérica, S.L.

Equipamiento Industrial y Almacenaje

Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España

Teléfono: **635 100 120**

Correo electrónico: **info@abonirgrupo.com**

Web: www.abonirgrupo.com

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de ayudarle!

Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.